


# PenCreative Field でペンが使えない場合の対処

対処方法は、次の2つになります。

- 1) 製品マニュアルに記入されているバージョンアップ用の最新版 HP から、最新版をダウンロードしてください。
- 2) ver3.2.3 以下のバージョンの場合、下記の設定を行ってください。

「設定」タブを押し、「全体の設定」を押します。

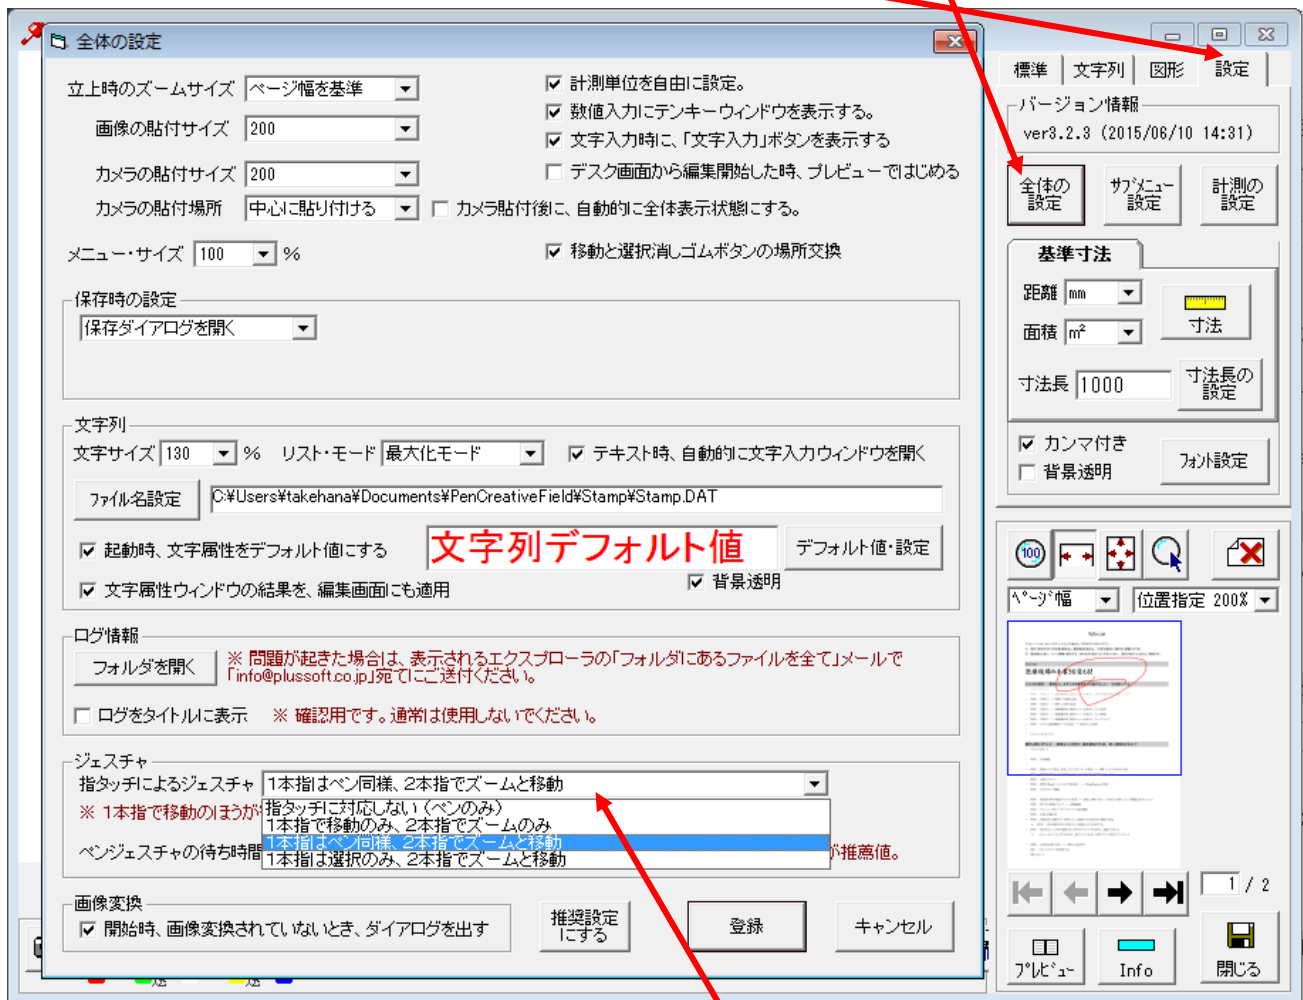

「指タッチによるジェスチャ」を「1本指はペン同様、2本指でズームと移動」に変更してください。